Beräkning av erforderlig magasinsvolym

Avtappning l/s ha_{red}	Rinntid minuter	Klimat-faktor	Återkomsttid månader	Reducerad area, ha_{red}	**Magasinsberäkning mht rinntid**
122,0181667	10	1,25	120	0,06	Inmatning av data i gula fält.
					Regnintensiteter enligt Dahlström 2010
Specifik volym m^3 ha_{red}	59,7	Erforderlig magasins-volym, m^3		4	Läs av specifik magasinsvolym i gröna fältet

1. Räkna ut ansluten reducerad areal (ha_{red}).
2. Uppskatta rinntiden (min).
3. Bestäm tillåten avtappning (l/s).

4. Beräkna specifik avtappning (l/s ha_{red})
5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (mån).
6. Bestäm klimatfaktor
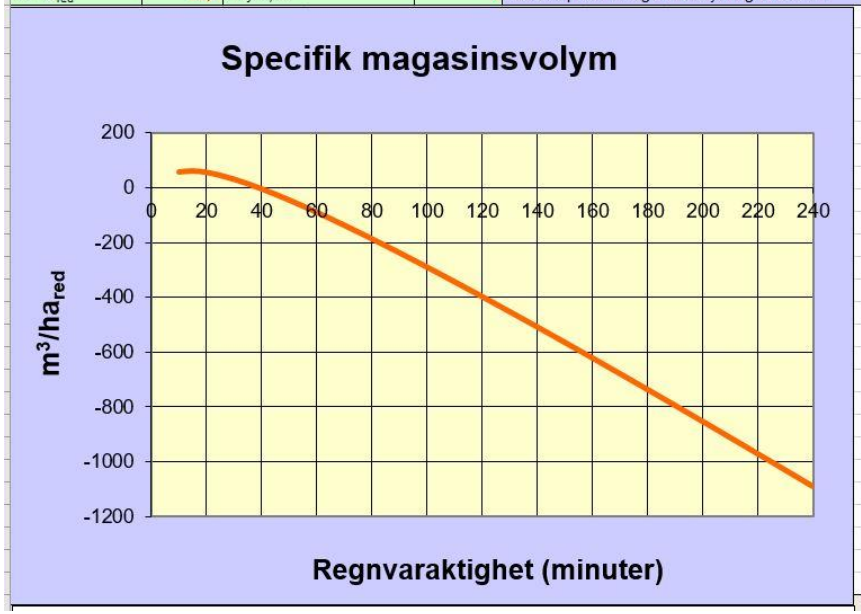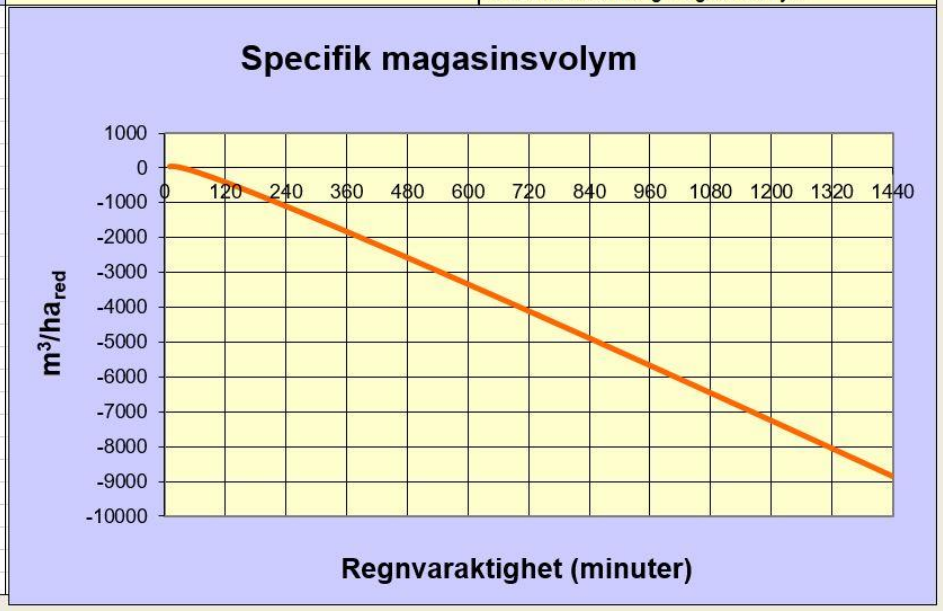
7. Läs av erforderlig magasinsvolym